

ELEKTRICKÉ PECE COUNTER TOP



Electric Counter Top Ovens

350 series

PM 351ED – PM 351ED-1 – PM 352ED – PM 352ED-1 – PM 352ED-2

PM 351ED-DW – PM 351ED-1DW – PM 352ED-DW – PM 352ED-1DW – PM 352ED-2DW

400 series

PM 401ED – PM 401ED-1 – PM 402ED – PM 402ED-1 – PM 402ED-2

PM 401ED-DW – PM 401ED-1DW – PM 402ED-DW – PM 402ED-1DW – PM 402ED-2DW

450 series

PM 451ED – PM 451ED-1 – PM 452ED – PM 452ED-1 – PM 452ED-2

PM 451ED-DW – PM 451ED-1DW – PM 452ED-DW – PM 452ED-1DW – PM 452ED-2DW

550 series

PM 551ED – PM 551ED-1 – PM 552ED – PM 552ED-1 – PM 552ED-2

NÁVOD NA OBSLUHU

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A VÝSTRAHY




Na zaistenie bezpečnej prevádzky si prečítajte tento návod, ktorý obsahuje bezpečnostné opatrenia a upozornenia pre vašu vlastnú bezpečnosť.




Pozor - vysoké riziko usmrtenia elektrickým prúdom!
Neotvárajte bezdôvodne žiadne kryty, pred ich otvorením odpojte spotrebič od napájania. Servis prenechajte kvalifikovanému personálu.




Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženou telesnou, zmyslovou resp. mentálnou schopnosťou alebo nedostatkom skúseností. Spotrebič môžu používať iba osoby náležite poučené a zaškolené.

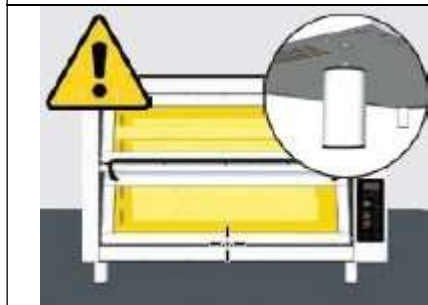

Pri montáži pece je dôležité, aby podlaha bola rovná, aby bola pec vodorovne položená a stabilná. Musíte nainštalovať nohy, ktoré boli dodané spolu s pecou.

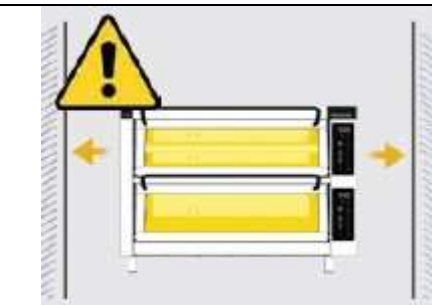

Na dokonalé vetranie je potrebné umiestniť pec tak, aby na každej strane zostal voľný priestor aspoň 50 mm.

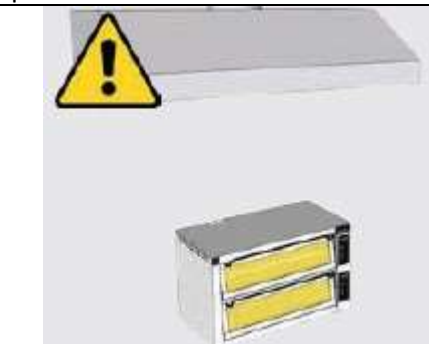


Pec musí byť umiestnená pod odsávač pár alebo pripojená k lokálnemu ventilačnému systému podľa miestnych predpisov a nariadení.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model	Celkové rozmery v mm	Rozmery komory v mm	Výška komory v mm	Počet komôr	Počet šamotov	Celkový príkon kW
PM 351 ED	595x545x500	355x355	195	1	1	2,25
PM 351 ED-1	595x545x500	355x355	85 (2x)	1	2	3,35
PM 352 ED	595x545x800	355x355	195 (2x)	2	2	4,50
PM 352 ED-1	595x545x800	355x355	195 alebo 85 (2x)	2	3	5,60
PM 352 ED-2	595x545x800	355x355	85 (4x)	2	4	6,70
PM 401 ED	650x600x500	410x410	195	1	1	3,05
PM 401 ED-1	650x600x500	410x410	85 (2x)	1	2	4,55
PM 402 ED	650x600x800	410x410	195 (2x)	2	2	6,10
PM 402 ED-1	650x600x800	410x410	195 alebo 85 (2x)	2	3	7,60
PM 402 ED-2	650x600x800	410x410	85 (4x)	2	4	9,10
PM 451 ED	700x650x500	460x460	195	1	1	3,63
PM 451 ED-1	700x650x500	460x460	85 (2x)	1	2	5,42
PM 452 ED	700x650x800	460x460	195 (2x)	2	2	7,26
PM 452 ED-1	700x650x800	460x460	195 alebo 85 (2x)	2	3	9,05
PM 452 ED-2	700x650x800	460x460	85 (4x)	2	4	10,84
PM 551 ED	775x725x500	535x535	195	1	1	4,41
PM 551 ED-1	775x725x500	535x535	85 (2x)	1	2	5,59
PM 552 ED	775x725x800	535x535	195 (2x)	2	2	8,77
PM 552 ED-1	775x725x800	535x535	195 alebo 85 (2x)	2	3	10,95
PM 552 ED-2	775x725x800	535x535	85 (4x)	2	4	13,13
PM 351 ED-DW	950x545x500	710x355	195	1	1	4,45
PM 351 ED-1DW	950x545x500	710x355	85 (2x)	1	2	6,65
PM 352 ED-DW	950x545x800	710x355	195 (2x)	2	2	8,90
PM 352 ED-1DW	950x545x800	710x355	195 alebo 85 (2x)	2	3	11,10
PM 352 ED-2DW	950x545x800	710x355	85 (4x)	2	4	13,30
PM 401 ED-DW	1060x600x500	820x410	195	1	1	6,05
PM 401 ED-1DW	1060x600x500	820x410	85 (2x)	1	2	9,05
PM 402 ED-DW	1060x600x800	820x410	195 (2x)	2	2	12,10
PM 402 ED-1DW	1060x600x800	820x410	195 alebo 85 (2x)	2	3	15,10
PM 402 ED-2DW	1060x600x800	820x410	85 (4x)	2	4	18,10
PM 451 ED-DW	1160x650x500	920x460	195	1	1	7,21
PM 451 ED-1DW	1160x650x500	920x460	85 (2x)	1	2	10,79
PM 452 ED-DW	1160x650x800	920x460	195 (2x)	2	2	14,42
PM 452 ED-1DW	1160x650x800	920x460	195 alebo 85 (2x)	2	3	18,00
PM 452 ED-2DW	1160x650x800	920x460	85 (4x)	2	4	21,58

INŠTALÁCIA

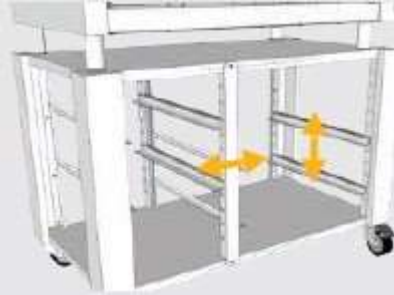		
1. Pec je bezpečne zabalená pre jednoduchú prepravu. Nenechajte ju spadnúť a nevystavujte ju žiadnym nárazom. Odstrihnite baliace pásy a odstráňte hornú a bočnú lepenku.	2. NEPRENÁŠAJTE pec za rukoväť dverí.	3. Vyberte nohy a originál manuál z vnútra komory pece.
		
4. Pec opatrne zdvihnite a umiestnite nohy ich priskrutkovaním ku dnu.	5. Ak je vaša pec vybavená 2 šatmi na komoru, opatrne vyberte šat položený naspodku pece a umiestnite ho nad stred komory.	6. Ak je to možné, umiestnite pec tak, aby zostal voľne prístupný pravý bočný panel. Uľahčí to samotnú elektroinštaláciu a prístup servisnému technikovi v budúcnosti.
		
Ak máte podstavec, pec musíte zabezpečiť pomocou podpory cez dva bezpečnostné podporné držiaky na každej strane pece.	Ak máte podstavec, umiestnite systém podpory políc – vodiace lišty tak, aby vyhovovali požadovaným rozmerom podnosov, nádob alebo foriem.	Ak máte 2 pece nad sebou, nainštalujte ventilačné potrubie medzi pece.


ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

Pre správne zapojenie si pozrite elektrickú schému. Správnu hodnotu istenia nájdete na výrobnom štítku pece. Po prečítaní všetkých vyššie uvedených informácií postupujte podľa pokynov nižšie pre správne elektrické pripojenie. Musí byť nainštalovaný vyrovnávač zemného potenciálu (uzemnenie). Skrutka uzemnenia je umiestnená na zadnej strane pece vedľa pripojovacieho kábla. Z dôvodu bezpečnosti a platnosti záruky, všetky elektrické práce musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár. Pec musí byť pripojená cez externý hlavný vypínač s medzerou medzi kontaktmi min. 3 mm.

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE



1. Uistite sa, že napájanie zodpovedá tomu, čo je uvedené na štítku pece. Odstráňte skrutky, ktoré držia panel na pravej strane a zložte ho.

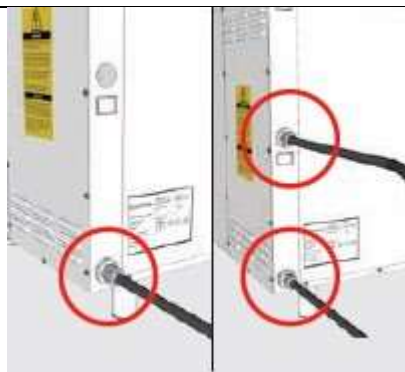

2. Pec môže byť pripojená 1 napájacím káblom pre obe komory, alebo 2 káblami samostatne. Doporučujú sa 2 káble.



3. Otvorte pravý panel. Podľa schémy zapojte všetky vodiče na svorkovnici. Uistite sa, že všetky spoje sú pevné, potom nasadte späť panel.

Ampére na fázu (istenie) a komoru s 1 napájacím káblom. Pre pece s 2 komorami sú potrebné 2 napájacie káble.

Model	230V 1F+N	400V 3F+N	230V 3F / 400V 3F+N		400V 3F
			230V 3F	400V 3F+N	
PM 351 ED	9,9	5,1	8,6	5,1	4,9
PM 351 ED-1	14,7	5,1	8,6	5,1	4,9
PM 352 ED	19,8	10,3	13,0	10,3	7,5
PM 352 ED-1	24,6	10,3	17,2	10,3	9,9
PM 352 ED-2	29,4	10,3	17,2	10,3	9,9
PM 401 ED	13,4	6,9	11,6	6,9	6,8
PM 401 ED-1	19,9	6,9	11,6	6,9	6,8
PM 402 ED	26,8	13,7	17,6	13,7	10,1
PM 402 ED-1	33,3	13,7	23,2	13,7	13,3
PM 402 ED-2	39,8	13,7	23,2	13,7	13,3
PM 451 ED	15,9	8,1	13,8	8,1	7,9
PM 451 ED-1	23,7	8,1	13,8	8,1	7,9
PM 452 ED	31,8	16,3	20,8	16,3	12,0
PM 452 ED-1	39,6	16,3	27,6	16,3	15,8
PM 452 ED-2	-	16,3	27,6	16,3	15,8
PM 551 ED	19,3	9,8	16,7	9,8	9,6
PM 551 ED-1	28,8	9,8	16,7	9,8	9,6
PM 552 ED	38,6	19,7	25,2	19,7	14,5
PM 552 ED-1	-	19,7	33,4	19,7	19,2
PM 552 ED-2	-	19,7	33,4	19,7	19,2
PM 351 ED-DW	19,5	9,6	12,7	9,6	7,3
PM 351 ED-1DW	29,0	9,9	16,9	9,9	9,7
PM 352 ED-DW	19,8+19,1	14,3	13,0+12,4	14,3	14,3
PM 352 ED-1DW	19,8+28,7	19,1	13,0+16,6	19,1	17,0
PM 352 ED-2DW	29,4+28,7	19,8	17,2+16,6	19,8	19,4
PM 401 ED-DW	26,4	13,0	17,2	13,0	9,9
PM 401 ED-1DW	39,5	13,4	22,9	13,4	13,2
PM 402 ED-DW	26,8+26,1	19,6	17,5+16,9	19,6	19,5
PM 402 ED-1DW	26,8+39,1	26,1	17,5+22,6	26,1	23,1
PM 402 ED-2DW	39,8+39,1	26,8	23,2+22,6	26,8	26,3
PM 451 ED-DW	31,5	15,6	20,5	15,6	11,8
PM 451 ED-1DW	-	15,9	27,3	15,9	15,7
PM 452 ED-DW	31,8+31,1	23,3	20,8+20,2	23,3	23,3
PM 452 ED-1DW	-	31,1	20,8+27,0	31,1	27,5
PM 452 ED-2DW	-	31,8	27,6+27,0	31,8	31,3

INŠTALÁCIA STEAM SYSTÉMU


Na vstupe musí byť nainštalovaný časticový filter, odporúča sa nainštalovať zmäkčovač vody na prívodné vedenie vody. Pokyny pre kvalitu vody:

- Horčík, Mg (<30 mg/l), Vápnik, Ca (20 – 100 mg/l)
- Tvrdosť, dH (4,0 – 7,0 dH), pH pri 20 °C (7,5 – 8,5 pH)
- Alkalita, HCO₃ (>60 mg/l)

INŠTALÁCIA STEAM SYSTÉMU



Vaša pec môže byť vybavená voliteľným parným systémom v 1 resp. vo viacerých komorách.

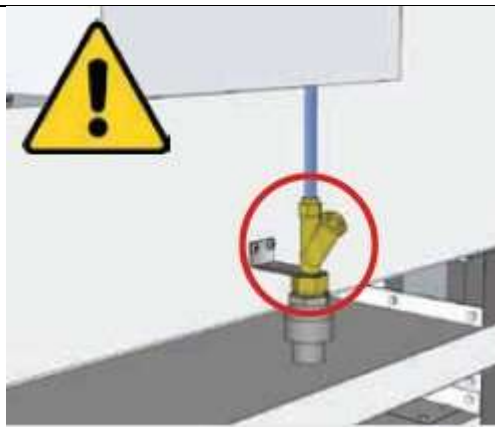


Tento systém musí byť nainštalovaný so správnym systémom ochrany proti spätnému toku.




Tlak vstupnej vody nesmie prekročiť 6,0 bar (0,6 MPA).




Ak je tlak vstupnej vody nad 6,0 bar (0,6 MPA), musí sa nainštalovať tlakový redukčný ventil.

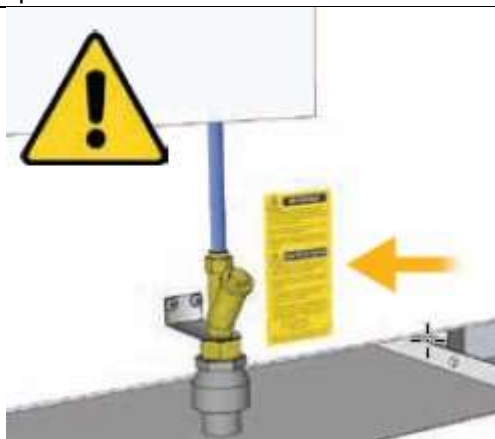


Pozorne si prečítajte pokyny na štítku pripevnenému k parnému systému.

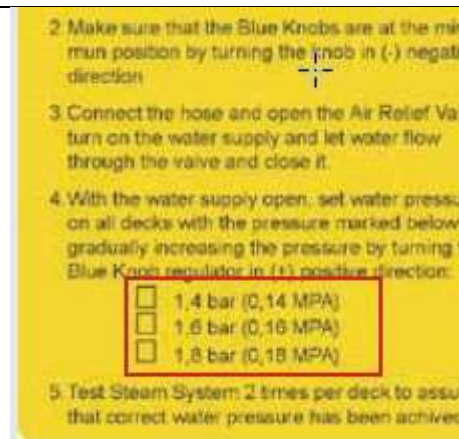


Štítko označuje tlak vody na ktorý systém musí byť upravený.

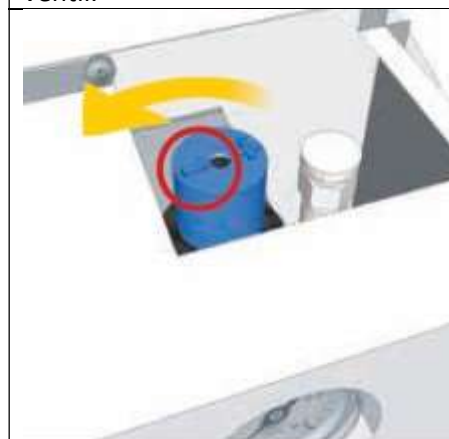

1. Uistite sa, že modré gombíky sú na minimálnej pozícii. Ak nie, otočte gombíka do tejto pozície proti smeru hod. ručičiek.

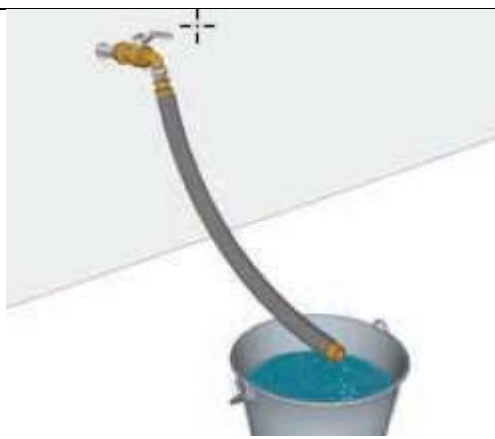

2. Otvorte prívod vody. Tým sa vyčistí hadica a odstráni sa akékoľvek iné zvyšky vo vodnom systéme.

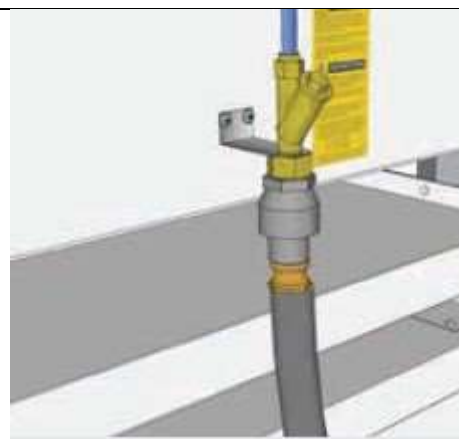


3. Pripojte hadicu k peci.


INŠTALÁCIA STEAM SYSTÉMU



4. Otvorte odvzdušňovací ventil.

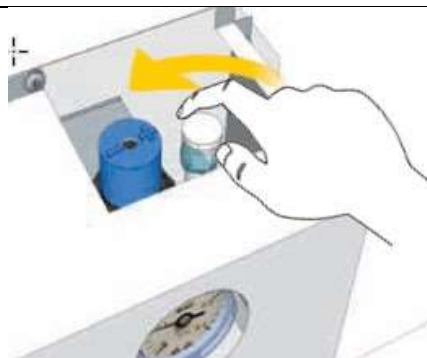


5. ZAPNITE vodu a pustite ju cez ventil. Potom zatvorte odvzdušňovací ventil.

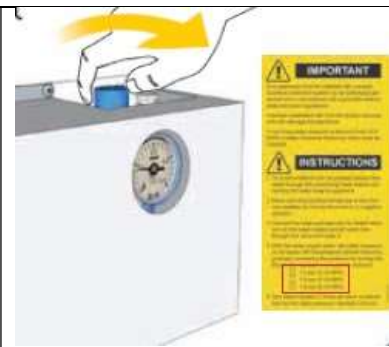


6. Nastavte vodu na tlak vyznačený na štítku otáčaním v smere hod. ručičiek. Opakujte pre všetky komory.



7. Zapnite rúru a nastavte teplotu na 220°C. Tlačidlo Steam sa rozsvieti 15 minút po dosiahnutí 200°C. Na výrobu pary stlačte tlačidlo Steam.

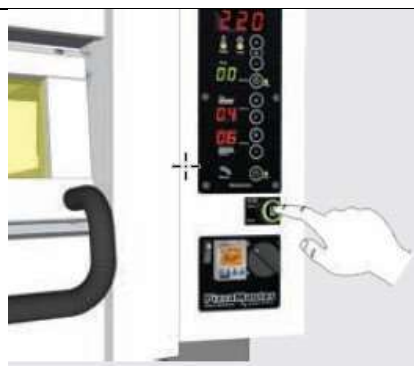

8. Systém potrebuje 12 minút na opätovné spustenie. Otestujte systém 2-krát pre každú komoru, aby sa zabezpečilo, že je správny tlak vody.

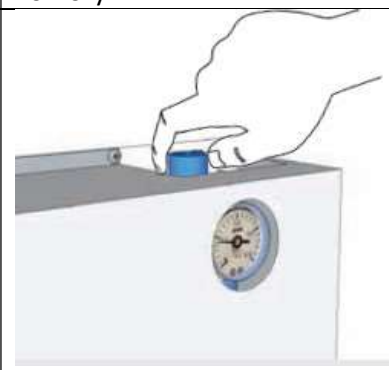

9. Ak treba, upravte tlak.



1. Prvé spustenie je možné 15 minút po dosiahnutí teploty 200°C v komore.




2. Po 15 minútach sa tlačidlo Steam rozsvieti ako signál, že systém je pripravený na použitie.



3. Po použití svetlo tlačidla zhasne a je potrebné počkať 12 minút, kým sa systém pripraví na ďalší cyklus.

OVLÁDACÍ PANEL

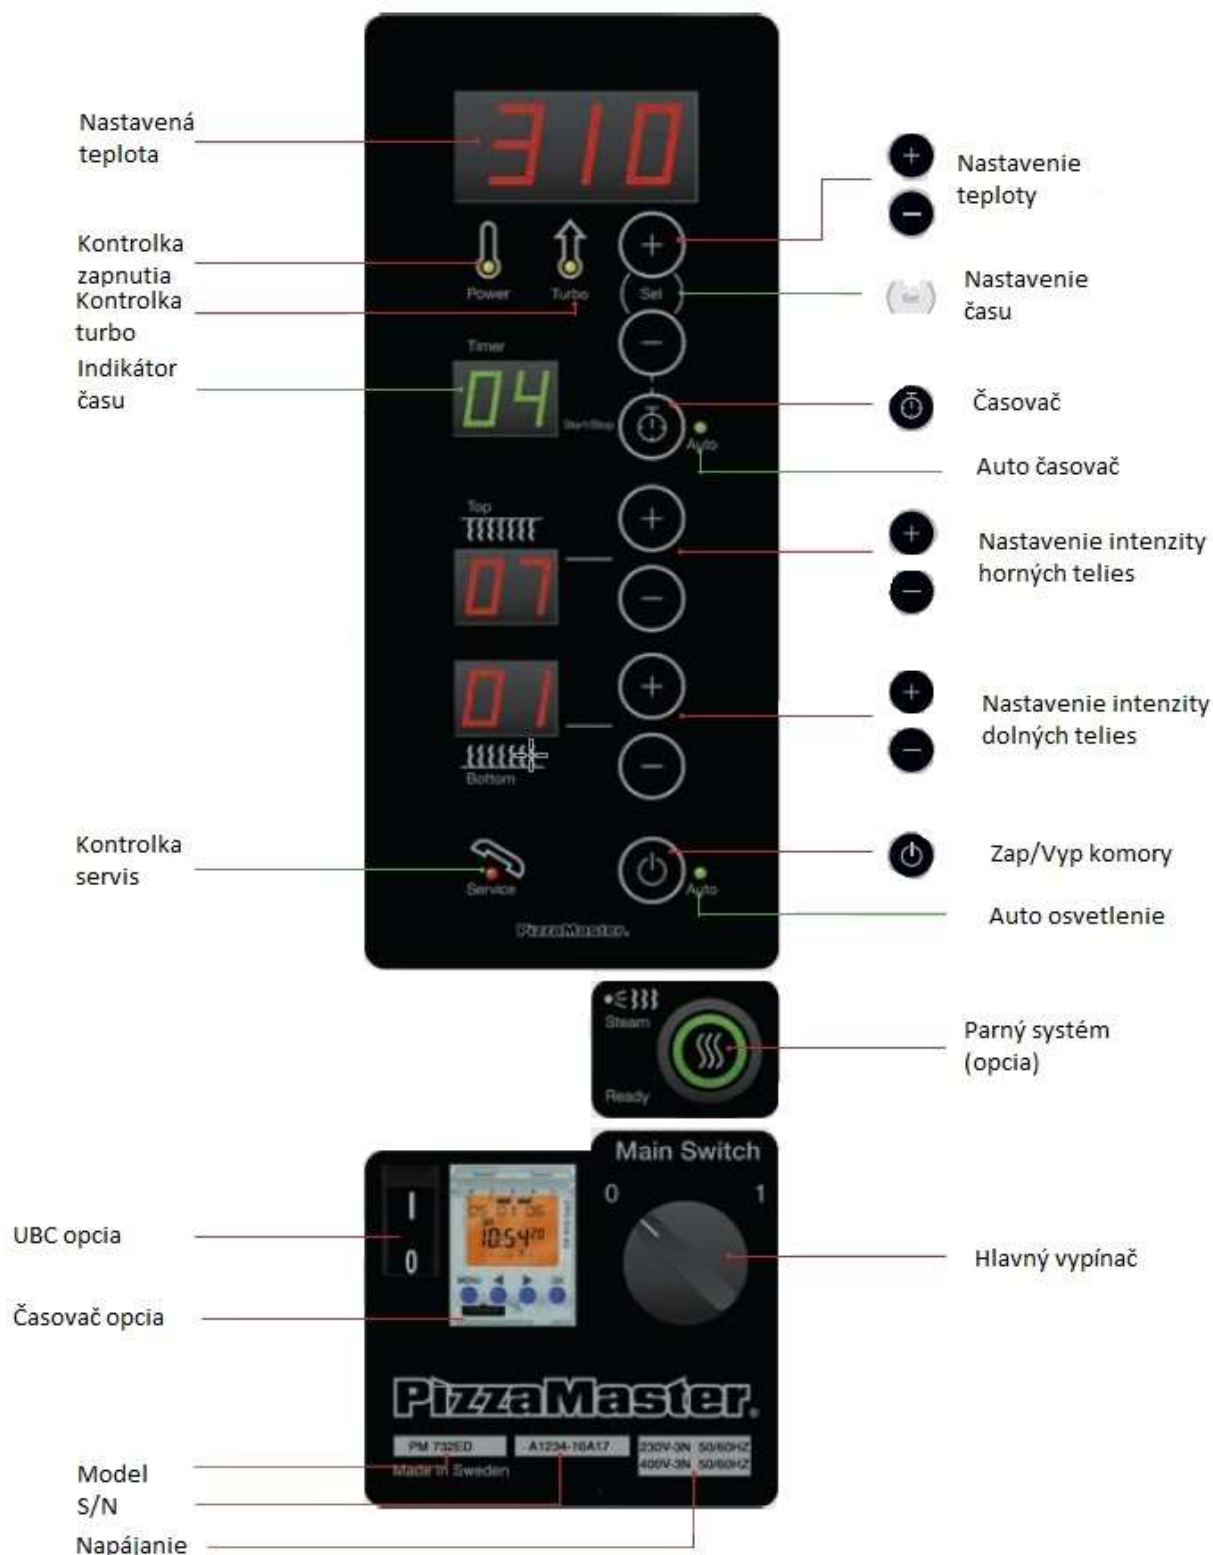


Napájanie: Žltá kontrolka signalizuje, že je zapnutý ohrev.

Turbo: funkcia turbo-štart, ktorá sa zapne automaticky pri spustení, zohreje pec na požadovanú teplotu veľmi rýchlo. Po dosiahnutí požadovanej teploty sa turbo-štart automaticky vypne. Žltá kontrolka signalizuje že turbo ohrev je v prevádzke.

Servis: Ak sa pec prehreje, automaticky sa vypne. Po vypnutí sa rozsvieti červené svetlo servis. Pec je možné resetovať vypnutím hlavného vypínača a opätovným zapnutím, ak teplota klesne pod 390°C (pre štandardný model) alebo pod 490°C (pre vysokoteplotný model).



OVĽADACÍ PANEL

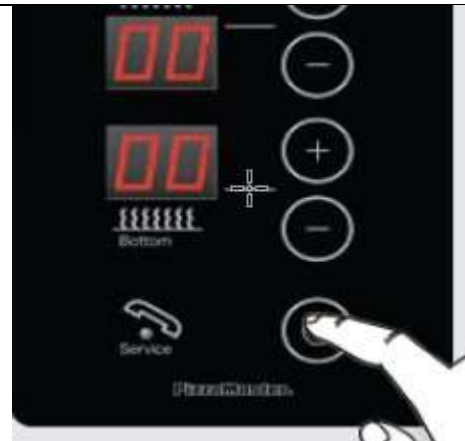

Každá komora má nezávislý ovládací panel. Pece s delenou komorou majú len 1 ovládací panel na celú komoru.

1. Zapnite pec, otočte hlavný vypínač do polohy „1“.


2. Zapnite komoru / komory stlačením tlačidla ON.

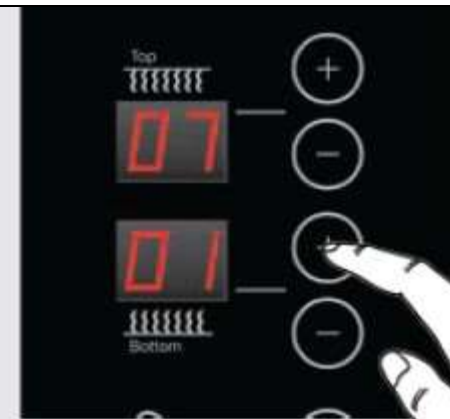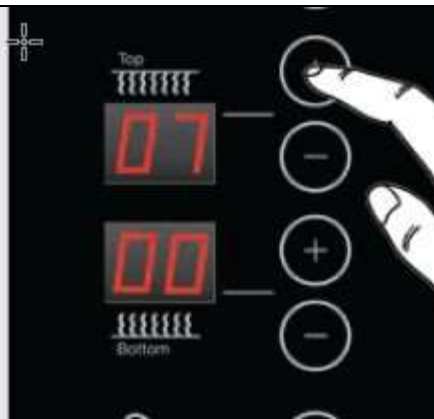

3. Nastavte požadovanú teplotu. Úpravu vykonajte stláčaním tlačidiel + a -.

4. Nastavte intenzitu ohrevu horných telies. Intenzita tepla: 0 = vypnuté / 10 = maximum

5. Nastavte intenzitu ohrevu dolných telies. Intenzita ohrevu: 0 = vypnuté / 10 = maximum

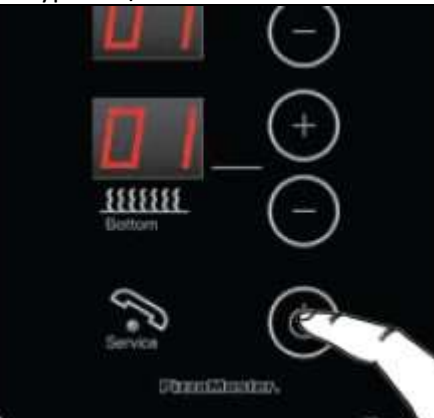

6. Teplota v reálnom čase. Stlačte a podržte tlačidlo SET kedykoľvek pre zobrazenie reálnej aktuálnej teploty v komore.

7. Vypnite komoru alebo komory stlačením tlačidla ON.

8. VYPNITE pec, otočte hlavný vypínač do polohy „0“.

NASTAVENIE A OVLÁDANIE STREDNÉHO TELESA



Pec s delenou komorou má 3 nezávislé ohrevné zóny, dolnú, hornú a strednú. Stredná zóna sa dá nastaviť v rozsahu od 0 do 4.



1. Stlačte SET pre zobrazenie aktuálneho nastavenia strednej zóny a skutočnej teploty.



2. Výrobné nastavenia:
Pizza mód: +2
Pekárenský mód: 0



3. Vypnite hlavný vypínač.



4. Stlačte SET a držte ho stlačené.




5. Stále držte stlačené tlačidlo SET a zapnite hlavný vypínač.



Stláčaním tlačidiel + a – upravte požadovanú úroveň strednej zóny v rozsahu od 0 do 4.




7. pre potvrdenie nastavenia stlačte tlačidlo SET.

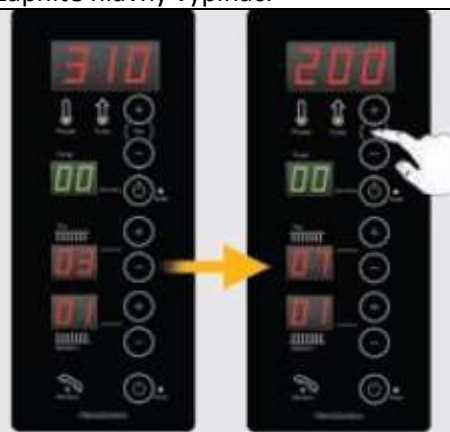


8. nastavenia môžete kedykoľvek skontrolovať stlačením tlačidla SET.



INDIVIDUÁLNE ČASY PEČENIA – NORMÁLNY MÓD

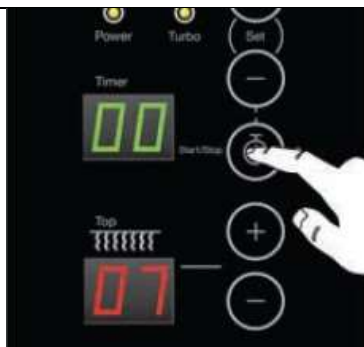


1. Zapnite časovač stlačením tlačidla časovača.

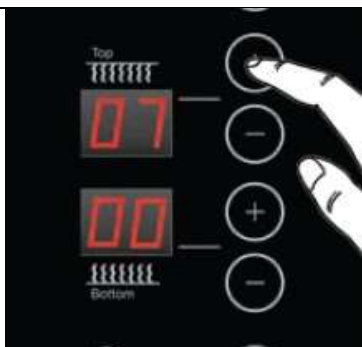

2. Nastavte minúty stláčaním tlačidiel + a – na ovládači horných telies. Nastavte sekundy stláčaním tlačidiel + a – na ovládači dolných telies.

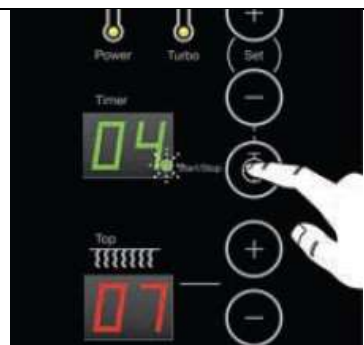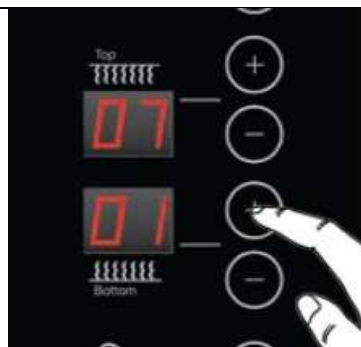


3. Potvrďte stlačením tlačidla Štart/Stop.

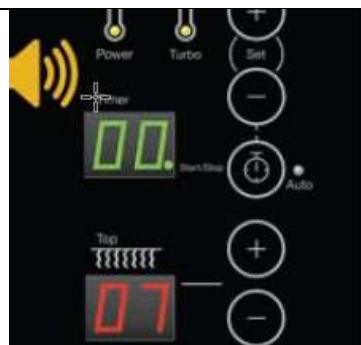


4. Začne odpočítavanie. Keď dosiahne nulu, aktivuje sa bzučiak. Vypnúť ho môžete stlačením tlačidla Štart/Stop.


ŠTANDARDNÉ ČASY PEČENIA – AUTOMATICKÝ MÓD

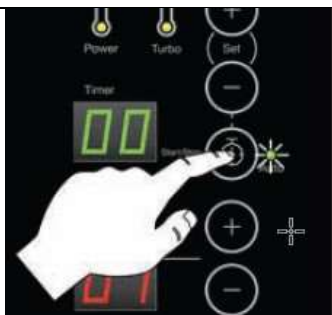

1. Stlačte a držte stlačené tlačidlo časovača, rozsvieti sa zelená kontrolka.

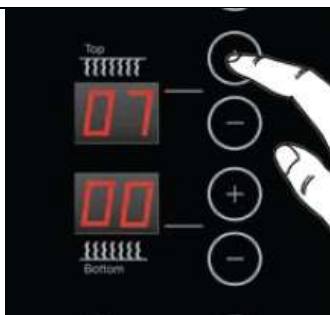

2. Nastavte minúty stláčaním tlačidiel + a – na ovládači horných telies. Nastavte sekundy stláčaním tlačidiel + a – na ovládači dolných telies.



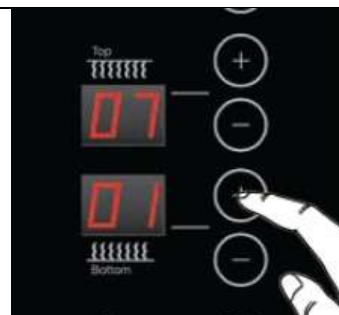


3. Potvrďte stlačením tlačidla Štart/Stop.



4. Začne sa odpočítavanie. Keď dosiahne nulu, aktivuje sa bzučiak na 5 sekúnd. Počas odpočítavania môžete pridať viac časov stlačením tlačidla Štart/Stop. Toto pridá odpočítavanie s rovnakým časom ako predchádzajúci časovač, napríklad tri minúty.

PRVÉ SPUSTENIE PECE

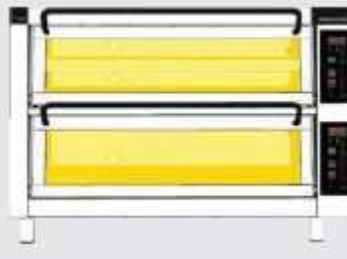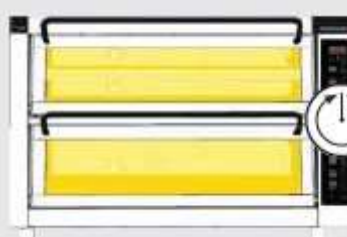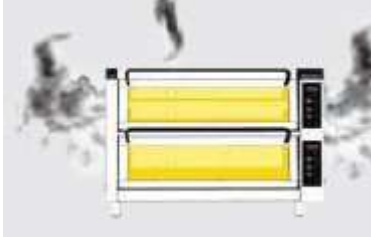			
Ako prvé musíte vypáliť pec, to znamená spáliť všetky zostávajúce zvyšky ochranného oleja. Tento proces bude emitovať určité množstvo dymu, čo je normálne.	1. Zapnite odsávanie alebo iný ventilačný systém a otvorte všetky okná.	2. Otočte hlavný vypínač do polohy 1 a zapnite pec.	3. Zapnite každú komoru pece stlačením tlačidla ON/OFF.
			
4. Nastavte teplotu 350°C pre každú komoru.	5. Nastavte hornú zónu ohrevu na úroveň 10 pre každú komoru.	6. Nastavte spodnú zónu ohrevu na úroveň 10 pre každú komoru.	7. Aktuálnu teplotu v komore môžete kedykoľvek skontrolovať a zobraziť stlačením tlačidla SET.
			
8. Po dosiahnutí teploty v komore 350°C počkajte minimálne 60 minút.	9. Nechajte všetok dym uniknúť von z pece.	Gratulujeme! Teraz je vaša pec pripravená k použitiu!	

NASTAVENIE AUTOMATICKÉHO ZAPNUTIA A VYPNUTIA



Pohľad na digitálny panel. Časovač nie je nakonfigurovaný z výroby. Pred samostatným nastavením časov musíte vykonať jeho nastavenie a taktiež nastavenie programu.

Pre zapnutie panela každej komory zapnite hlavný vypínač do polohy 1. Stlačte a držte stlačené tlačidlo ON/OFF decku, kým sa nerozsvieti zelená kontrolka „Auto“.

TYPOVÝ PRÍKLAD

1. Pred začatím programovania si poznačte svoje „otváracie hodiny“.

2. Nastavte štart 45 minút pred otvorením.

3. Nastavte stop 15 minút po zatvorení.

4. Príklad:

	Pondelok	Utorok	Streda	Štvrtok	Piatok	Sobota	Nedeľa
Otváracie hodiny	11.00 - 21.00	11.00 - 21.00	11.00 - 21.00	11.00 - 22.00	11.00 - 22.00	12.00 – 22.00	12.00 – 20.00
Doporučené časy pre zapnutie a vypnutie	10.15 – 21.15	10.15 – 21.15	10.15 – 21.15	10.15 – 22.15	10.15 – 22.15	11.15 – 22.15	11.15 – 20.15

NASTAVENIE OBEČNÝCH PARAMETROV AUTOMATICKÉHO ZAPNUTIA A VYPNUTIA

Stav pece: ON - v prevádzke OFF - mimo prevádzky Displej dátumu  Deň týždňa 1=Pondelok, 7=Nedeľa Menu			
	1. Vyberte vhodný jazyk šípkami a potvrdte stlačením OK.	2. Stlačte OK pre výber formátu dátumu.	
			
	3. Vyberte formát dátumu šípkami a potvrdte stlačením OK.	4. Stlačením šípok zvolte rok a potvrdte stlačením OK.	
			
5. Stlačením šípok zvolte mesiac a potvrdte stlačením OK.	6. Stlačením šípok zvolte deň a potvrdte stlačením OK.	7. Stlačte OK pre výber formátu času.	8. Vyberte formát času šípkami a potvrdte stlačením OK.
			
9. Stlačením šípok zvolte hodinu a potvrdte stlačením OK.	10. Stlačením šípok zvolte minútu a potvrdte stlačením OK.	11. Stlačením šípok zvolte zimný alebo letný čas a potvrdte stlačením OK.	Teraz je Váš časovač správne nakonfigurovaný.

NASTAVENIE PROGRAMOV (ČASOV) AUTOMATICKÉHO ZAPNUTIA A VYPNUTIA

			
1. Stlačte MENU pre naprogramovanie časov ZAP / VYP (ON / OFF) a potvrdte stlačením OK.	2. Stlačte OK pre konfiguráciu nového programu.	3. Šípkami vyberte čas ON a potvrdte stlačením OK.	4. Šípkami zvolte hodinu zapnutia a potvrdte stlačením OK.
			
5. Šípkami zvolte minútu zapnutia a potvrdte stlačením OK.	6. Šípkami zvolte deň a potvrdte stlačením OK.	7. Stlačte OK pre skopírovanie údajov pre ďalší deň. Šípkami zvolte SAVE. Opakujte kroky 2-7 pre ďalšie dni.	8. Vyberte šípkami dni a potvrdte stlačením OK.
			
9. Stlačte OK pre uloženie.	10. Stlačte OK pre nakonfigurovanie nového programu.	11. Šípkami vyberte čas OFF a potvrdte stlačením OK.	12. Šípkami zvolte hodinu vypnutia a potvrdte stlačením OK.
			
13. Šípkami zvolte minútu vypnutia a potvrdte stlačením OK.	14. Šípkami zvolte deň a potvrdte stlačením OK.	15. Stlačte OK pre skopírovanie údajov pre ďalší deň. Šípkami zvolte SAVE. Opakujte kroky 10-15 pre ďalšie dni.	16. Vyberte šípkami dni a potvrdte stlačením OK. Po dokončení stlačte pre potvrdenie OK.

VYMAZANIE PROGRAMU ZAPNUTIA / VYPNUTIA PECE

			
1. Stlačte MENU pre vstup.	2. Stláčajte šípky, kým sa na displeji neobjaví DELETE a potvrdte stlačením OK.	3. Šípkami vyberte či chcete zmazať jeden (SINGLE) alebo všetky programy (DELETE ALL). Stlačte OK.	4. Pre zmazanie jedného programu šípkami zvolte požadovaný program a stlačte OK.
			
5. Šípkami vyberte že chcete zmazať všetky programy (DELETE ALL). Stlačte OK.	6. Stlačte OK na potvrdenie že chcete naozaj zmazať všetky programy.	7. Na displeji sa objaví nápis DELETED pre potvrdenie.	8. Pre návrat do menu programovania stlačte ESC (MENU). Pre ukončenie programovania stlačte 2 krát ESC (MENU).

Poznámka: Na vymazanie jedného alebo všetkých programov zapnutia alebo vypnutia použite postup vyššie. Po vymazaní programu / programov musíte zopakovať postup podľa krokov v kapitole „**NASTAVENIE PROGRAMU ZAPNUTIA / VYPNUTIA PECE**“.

RESET DO TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ

			
1. Stlačte MENU. Stláčajte šípky, kým sa nezobrazí OPTIONS. Stlačte OK.	2. Stláčajte šípky, kým sa nezobrazí FACTORY SET. Stlačte OK.	3. Stlačte OK pre potvrdenie že chcete naozaj úplne resetovať časovač.	4. Pre opätovné nastavenie časovača použite postup popísaný vyššie.

Poznámka: Pre návrat do továrenských nastavení (pozor, zmažú sa všetky uložené programy a nastavenia) použite postup vyššie. Po návrate do továrenských nastavení musíte zopakovať postup podľa krokov v kapitolách „**NASTAVENIE PARAMETROV AUTOMATICKÉHO ZAPNUTIA A VYPNUTIA**“ a „**NASTAVENIE PROGRAMU ZAPNUTIA / VYPNUTIA PECE**“.

DOPORUČENIA PRE SPRÁVNE PEČENIE PRODUKTOV

- Pizzu vždy pečte s otvorenými ventilačnými otvormi.
- Nikdy nenastavujte úroveň horných telies nižšie ako 3.
- Na pečenie využívajte celú plochu komory. Ak pečiete napr. len 1 ks pizze, miesto na šamote vždy striedajte. Nikdy si nevytvárajte svoj „obľúbený bod“.
- Štandardné (továrenské) nastavenie pre predné vrchné telesá je +2 pre pizzu, 0 pre chleba a pečené/grilované jedlá.

Doporučené teploty a časy pečenia (klasická pizza):

290°C = 4 min 10 s

310°C = 3 min 40 s

330°C = 3 min 20 s

350°C = 2 min 50 s

370°C = 2 min 30 s


400°C = 2 min 10 s

430°C = 1 min 50 s (pri tejto alebo vyššej teplote pizza „pozitívne vyschne“, pretože väčšina tekutín sa vyparí)

460°C = 90 sekúnd (pozor, 5 sekúnd pri tejto teplote alebo vyššej môže znamenať rozdiel medzi neúspechom a úspechom)

490 °C = 60 sekúnd

Doporučené hodnoty nastavenia úrovni horných a dolných telies

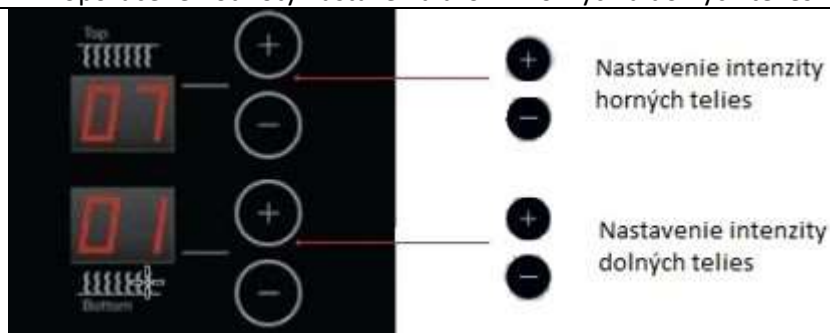

H = horné telesá



D = dolné telesá

2 komory – myslí sa jedna komora delená stredovým šamotom a stredovým telesom

Pizza pečená priamo na šamote				Pizza pečená na plechu alebo v pizza forme				Pečené / grilované jedlá teplota 180-220°C				Chleba Teplota 200-240°C			
1 komora		2 komory		1 komora		2 komory		1 komora		2 komory		1 komora		2 komory	
H	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H	D
6-8	0-3	5-7	2-4	3-5	6-10	5-7	2-4	5	5	5-7	2-4	4	6	-	-

ÚDRŽBA A ČISTENIE PECE

Denne

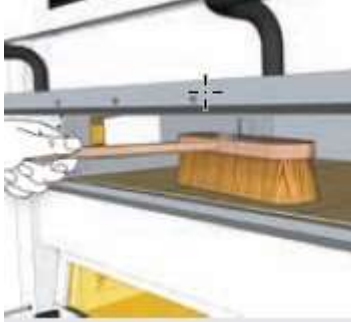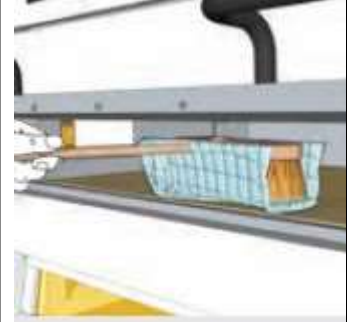
			
1. Pripravte si roztok vody a čistiaceho prostriedku. Navlhčíte neabrazívnu hubku v roztoku. Na vysušenie použite mäkkú handričku!	2. Vyčistíte všetky povrchy. Vyčistíte prednú časť z nehrdzavejúcej ocele, exteriér, madlá dverí, displej, sklo a police. Utrite suchou mäkkou handričkou!	3. Vyčistíte šamot. Oškriabte a vymeťte sadze a usadeniny. Použite mäkkú kovovú kefu!	4. Zabaľte štetec alebo kefu do mierne navlhčenej handričky a zotrite šamot.

Mesačne


			
5. Zaobstarajte si špeciálnu handričku na nerezové povrchy, doporučujeme PizzaMaster, ktorá je na to špeciálne určená.	6. Touto handričkou vyčistíte všetky nerezové povrchy, pozor, vždy čistíte v smere zrna. Túto handričku nepoužívajte na sklo, displej, rukoväte alebo štítky!	7. Namažte všetky tesnenia, pánty a priechodky dverí.	8. Ako mazivo použite netoxický, vysokoteplotne odolný lubrikant.

Ročne


Dôležité

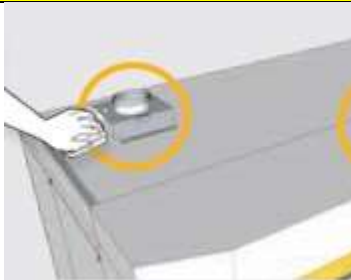			
9. Vyčistíte komoru pece. Počkejte, kým komora pece úplne vychladne. Plochým skrutkovačom nadvihnete dosky šamotov a vyberte ich.	10. Dôkladne vysajte celú komoru a umiestnite späť šamoty presne do tej istej polohy ako boli predtým.	11. Vyčistíte sadze a ostatné nečistoty z ventilačných otvorov.	Vždy čistíte smerom ktorý súhlasí so smerom zrna handričky alebo kefy!


ČISTENIE A ÚDRŽBA STEAM SYSTÉMU

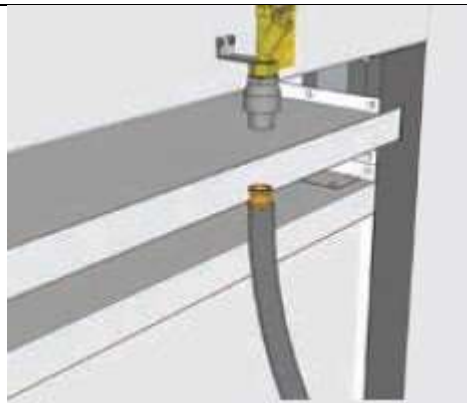


1. Vypnite prívod vody a odpojte hadicu od pece.

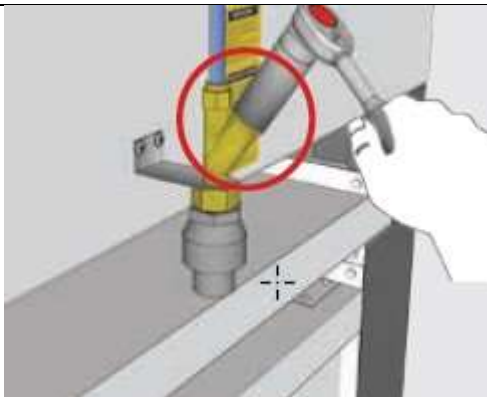


2. Otvorte filter na spätnom ventile.

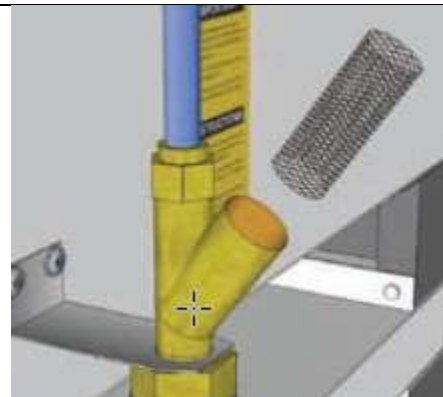

3. Vyberte filter a vyčistite ho.

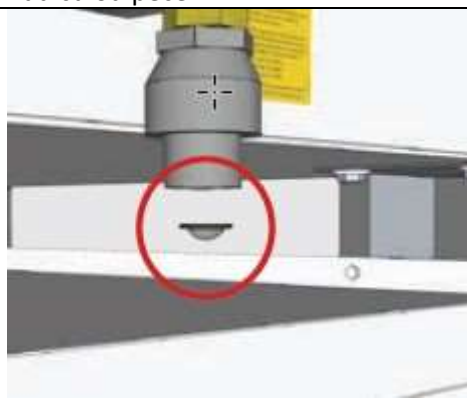

4. Z vodného bloku vyberte filter a vyčistite ho. Po čistení opakujte kroky popísané vyššie v návode v kapitole „INŠTALÁCIA STEAM SYSTÉMU“.

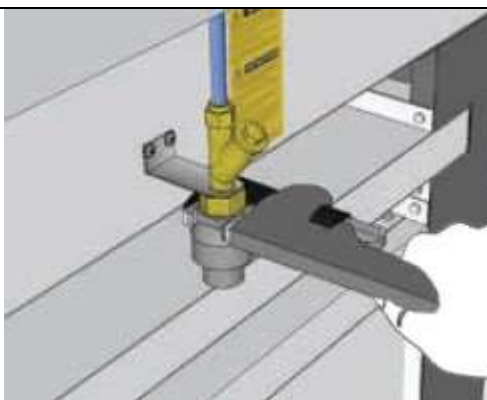

1. RESET VODNÉHO BLOKU
Ak dôjde k poruche ktorá spôsobí nepretržitý únik vody, vodný blok sa automaticky vypne. Pomocou vhodného kľúča odstráňte bezpečnostný ventil vodného bloku.



2. Stlačením červeného piestu resetujte vodný blok. Po tomto úkone opakujte kroky popísané vyššie v návode v kapitole „INŠTALÁCIA STEAM SYSTÉMU“.

Výmena žiarovky komory a tesnenia dverí


VÝMENA ŽIAROVKY KOMORY

Pri výmene žiarovky sa jej nikdy nedotýkajte prstami, má to za následok vážne skrátenie životnosti. Vždy použite rukavice, kus papiera alebo kus látky.


Pri poruche žiarovky vždy vymeňte obe naraz!!! Pri poruche žiarovky dochádza k zvýšeniu výkonu druhej o cca 30%, a tým aj k skráteniu doby jej životnosti.

Nikdy nepoužívajte iné ako originálne dodávané žiarovky od svojho zástupcu PizzaMaster alebo priamo od PizzaMaster, pretože môžete poškodiť transformátor žiarovky alebo jej objímku.


Nikdy sa nepokúšajte vymeniť žiarovku keď je pec zapnutá alebo horúca. Môže to viesť k ťažkým popáleninám. Žiarovku vždy vymieňajte až po úplnom vychladnutí komory pece.

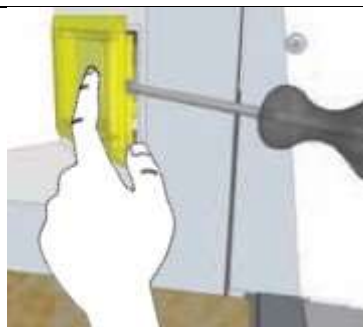

Opatrne odstráňte sklo, môžete použiť plochý skrutkovač. Pozor, sklo je krehké, nedovoľte aby vám spadlo na šatot.

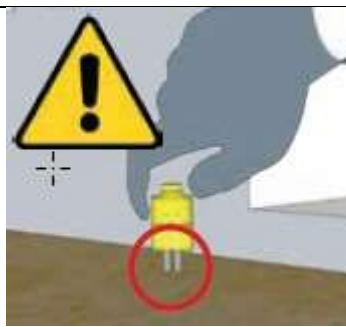

Vyberte zlú žiarovku. Uistite sa, že má 2 kolíky. Ak nie, je možné, že jeden alebo obidva zostali v objímke. V tomto prípade je potrebné vymeniť aj objímku.

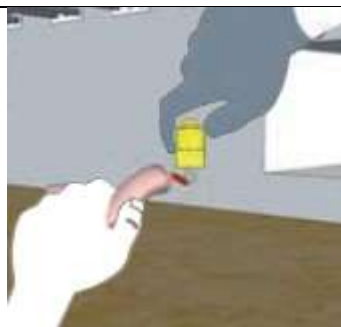

Naneste malé množstvo medenej pasty na kolíky novej žiarovky. Pozor, pastu nenášajte na sklo žiarovky.



Vložte novú žiarovku do objímky a nasadte späť ochranné sklo lampy.